


# MONTERING

## Monteringsinstruktion för Fasaddekor i metall med dold montering


**Du behöver:** Ett vattenpass, papperstejp, en bormaskin med 6mm borr, fogmassa/byggsilikon, en penna.

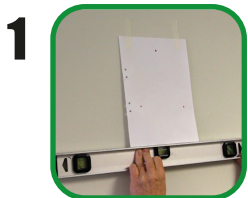


Tejpa upp den medföljande monteringsmallen på väggen/fasaden, använd ett vattenpass för att få det rakt.



Mallen visar var på väggen ni skall borra, använd en penna och markera på väggen där hålen skall sitta. Eller låt mallen sitta kvar och borra genom markeringarna på den.

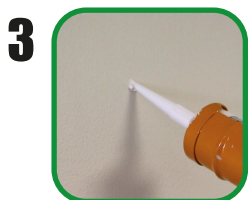

För att förhindra att få in fukt och vatten i hålen så så kan ni föra in lite fogmassa / silikon som kan användas utomhus.

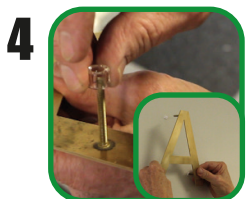

Trä på plexidistanserna på stiften som sitter på fasaddekoren och tryck/banka sedan in fasaddekoren i de förborrade hålen.



Klart!

## Tips och råd

- Borrar ni hål i exempelvis betong så rekommenderar vi att ni använder fogmassa / silikon då spridningen på hålen lätt kan bli lite större. Det kan göra att stiften på fasaddekoren inte fäster i hålen. Trä är inte lika känsligt så det behövs nödvändigtvis inte, utan det kan mer användas som en extra förstärkning.
- Monterar ni upp en fasaddekor i mässing så rekommenderar vi att ni använder handskar. Mässing kan lätt oxidras ojämnt om ni skulle ha smuts eller olja på händerna.
- Se vår **instruktionsfilm** på:
  - <https://www.youtube.com/watch?v=E8F1uJBhuXE>

Eller skanna koden:



# JCGT

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: [info@jcgt.se](mailto:info@jcgt.se) eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida [www.jcgt.se](http://www.jcgt.se)

[www.jcgt.se](http://www.jcgt.se)