

JCGT2505 - LÅG FRI HÖJD MONTERINGSSATS, SVÄNGARM

Komplett produktpaket för tydlig varningsmarkering av dörrmiljöer med låg fri höjd och svängarmar. Utformat enligt ISO 3864 och BBR BFS 2024:9 för maximal synbarhet i trånga utrymmen. Idealisk för industri-, lager-, verkstads- och offentliga miljöer där låga konstruktioner innebär kollisionsrisk.

Innehåller:


- 1 st Dekal A5 – för montering på glasyta
- 1 st Aluminiumskylt A5 – för montering på vägg
- 1 st Varningstejp gul 150×13 mm – för svängarmens gångjärn
- 1 st Varningstejp gul/svart 500×60 mm – för svängarmar



MONTERING


Monteringsinstruktion för jcgt2505 - låg fri höjd monteringsats, svängarm. Du behöver: T-röd / rengöringsmedel för glasyta, papper eller trasa att torka bort med, tejp, sax samt medföljande skrapa för dekalen.

1

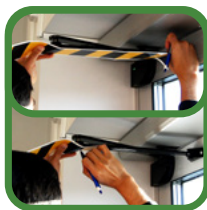

Stäng av dörrautomatiken innan arbetet påbörjas. Rengör svängarmen där vinylen ska monteras. Mät ut rätt längd på den svart/gula varningstejpen längs svängarmen och markera med penna. Klipp till och applicera tejpen jämnt längs armen.

2

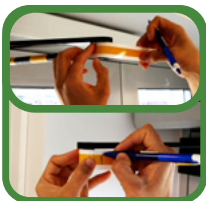

Mät därefter ut den gula varningstejpen längs svängarmens gångjärn och markera önskad längd. Klipp till och applicera tejpen på gångjärnet.

3



Rengör glasytan där dekalen ska placeras. Tejpa upp dekalen i en höjd som gör den väl synlig för användaren. Dela skyddspappret genom att dra av och klippa bort den nedre halvan. Applicera dekalen från mitten och ut mot kanterna med jämnt tryck för att undvika bubblor. Upprepa samma metod för den övre halvan.

4



Välj en väl synlig placering för aluminiumskylten nära dörren, gärna i anslutning till armbågskontakten. Ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpen på baksidan och tryck fast skylten mot väggen.



Youtube
Instruktionsvideo



VI SYNS NÄR NI BEHÖVER OSS

Info@jcgt.se • 031-24 11 09 • www.jcgt.se

Artikelnr: jcgt2505
Tillverkad i Sverige



jcgt/jcgt2505